



# **NÁVOD K INSTALACI A OBSLUZE AUTOMATICKÉ MYČKY STŘÍKACÍCH PISTOLÍ FINIXA AGC 40**



# Automatická myčka pistolí – Finixa AGC 40

## Popis výrobku

Finixa AGC 40 je univerzální myčka pro automatické čištění stříkacích pistolí. Automatický cyklus mytí je aktivován pomocí časovače. Navíc je uvnitř vybavena štětcem pro manuální mytí dalšího nářadí nebo pro předmytí. Myčka má silný odtahový systém, který se automaticky vypne při otevření nebo zavření dvířek myčky. Myčka je poháněna výhradně stlačeným vzduchem.

## Technické údaje

Vnější rozměry (bez podstavce):

- šířka 550 mm
- hloubka dole 415 mm
- hloubka nahoře 215 mm
- výška 500 mm

Připojení stlačeného vzduchu:

- pracovní tlak max. 6 bar

Nádoby v podstavci:

- max. velikost nádob 30 litrů
- počet 2

Hlučnost:

- 76 dB (A)

Objem odtahovaného vzduchu:

- 380 m<sup>3</sup>/h při 6 bar

## Bezpečnostní pokyny – Pozor!

Myčky stříkacích pistolí AGC jsou bezpečné pro provoz a jsou vyrobeny podle nejmodernějších technologií. Vzhledem k přirozeným principům existují procesy a součásti, které nemohou být chráněny bez zhoršení použitelnosti a funkčnosti.

**Upozornění!** Provozovatel musí dodržovat a řídit se následujícími informačními listy týkající se bezpečnosti, zásad a pokynů při použití těchto myček k čištění stříkacích pistolí nebo náradí.

- BGV AI        Obecné předpisy
- BGR 500      Práce s nátěrovými materiály
- BGV A8        Upozornění na bezpečnost a ochranu zdraví na pracovišti
- BGR 114      Pokyny k zamezení nebezpečí vyplývajícího z výbušné atmosféry směsi plynů s příklady - pokyny pro výbuch (EX-RL)
- BGI 578       Informační list: ochrana pokožky
- BGS 944      Informační list o první pomoci při kontaktu s nebezpečnými chemikáliemi
- BGR 132      Pokyny pro prevenci vznícení elektrostatickým výbojem -> Směrnice "Statická elektřina"
- BGR 133      Pravidla pro vybavení pracovišť hasicími přístroji
- BGR 621      Informační list: Rozpouštědla
- BGR 180      Pokyny pro zařízení pro čištění obrobků s rozpouštědly
- BGR 189      Pravidla pro používání ochranného oděvu
- BGR 190      Pravidla pro používání chráničů očí a obličeje
- BGR 195      Pravidla pro používání rukavic

Zvláštní důraz je kladen na dodržování následujících předpisů => **Pozor!**

Tyto myčky pistolí nesmí obsluhovat tyto osoby:

- těhotné nebo kojící ženy
- osoby s chronickými respiračními poruchami nebo alergiemi
- osobám mladším 16 let je povoleno provozovat tyto myčky pouze pod dohledem vyškolené obsluhy

Před použitím přístroje si přečtěte pozorně návod k obsluze a bezpečnostní pokyny.

## **Instalace myčky**


Myčka sestává ze dvou částí:

- podstavec myčky
- myčka pistolí

### **1. Podstavec myčky**

- otevřete plochou krabicí obsahující podstavec pro myčku pistolí.
- vyjměte kovové plechy z krabice (očíslované 1 až 4). Postavte plech číslo 2 a na jeho levou stranu přiložte plech číslo 1 a na pravou stranu plech

číslo 3. Ujistěte se, že otvory lícují a vrchní otvory sešroubujte pomocí dvou šroubů a matic. Viz obrázek níže.

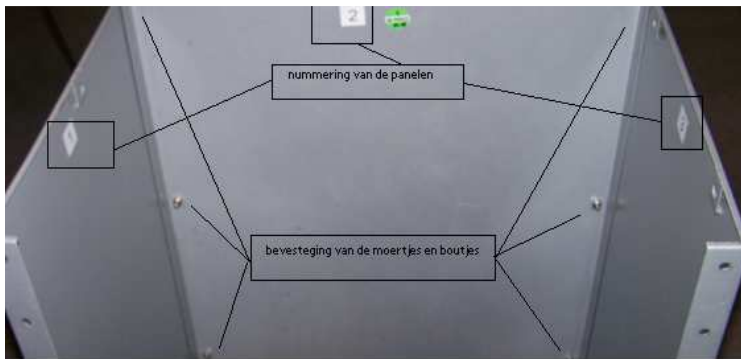

- namontujte výztuhu číslo 4 dovnitř na přední část rámového podstavce, viz obrázek níže, zajistěte šrouby a maticemi. Ujistěte se, že rám stojí na spodní straně.



## 2. Myčka pistolí

- otevřete krabici nahoře i dole a vytáhněte myčku pistolí tak, aby obě části zůstaly pohromadě.
- umístěte myčku na podstavec a zajistěte ji přiloženými šrouby.




- vyjměte difuzér z krabice a umístěte ji otevřenými dvířky dovnitř myčky. Poté jej zajistěte přiloženými šrouby shora. Ujistěte se, že připojení 2 je orientováno vlevo. Zasuňte modrou vzduchovou hadici do připravené spojky (jak je znázorněno na obrázku mezi 1 a 2).



- na levé zadní straně myčky pistolí můžete namontovat rychlospojku. Můžete potom napojit vzduchovou hadici s přívodem talkového vzduchu pro myčku (nezapomeňte odstranit červenou plastovou ucpávku).



- napojte černou zpětnou hadici zespodu dna myčky.

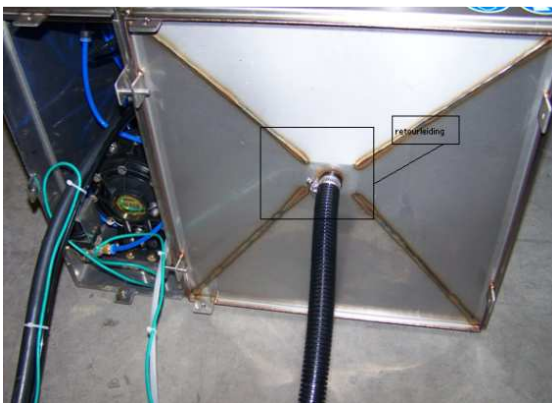

- na levé straně pod myčkou je sací hadice (zelená), vpravo zpětná hadice (černá) a dále vedení pro štětec a automatický oplach (dle vybavení myčky).



return line

suction line  
clean thinner

suction line for  
the brush and  
the automatic  
cleaning

### 3. Ofukovací pistole s napojením na automatickou myčku pistolí

- nainstalujte T-kus na vzduchové šroubení myčky pistolí (viz obrázek 1).





- odmontujte jeden šroub na boku myčky a namontujte dodané šroubové oko s podložkou do vhodné pozice a zajistěte maticí M6 (viz obrázek 2).



- zastrčte 6mm hadici od ofukovací pistole do T-kusu (viz obrázek 3).



- napojte automatickou myčku pistolí na přívod tlakového vzduchu.

#### 4. Spuštění myčky pistolí

Měli byste začít s dvěma zcela naplněnými 25l kanystry. Můžete ale mít jeden plný kanystr a část automaticky přečerpat do prázdného kanystru následujícím způsobem:



Nádoba 1 je plná a nádoba 2 je prázdná. Vložte sací hadici do nádoby 1 a zpětnou hadici do nádoby 2.



Uzavřete dvířka (3) myčky.




Otočte černý přepínač (5) do polohy Automatic a nastavte časovač (4) na 3 minuty.

Nyní je myčka připravena k použití.




## 5. Ovládání

Kontrolní panel:

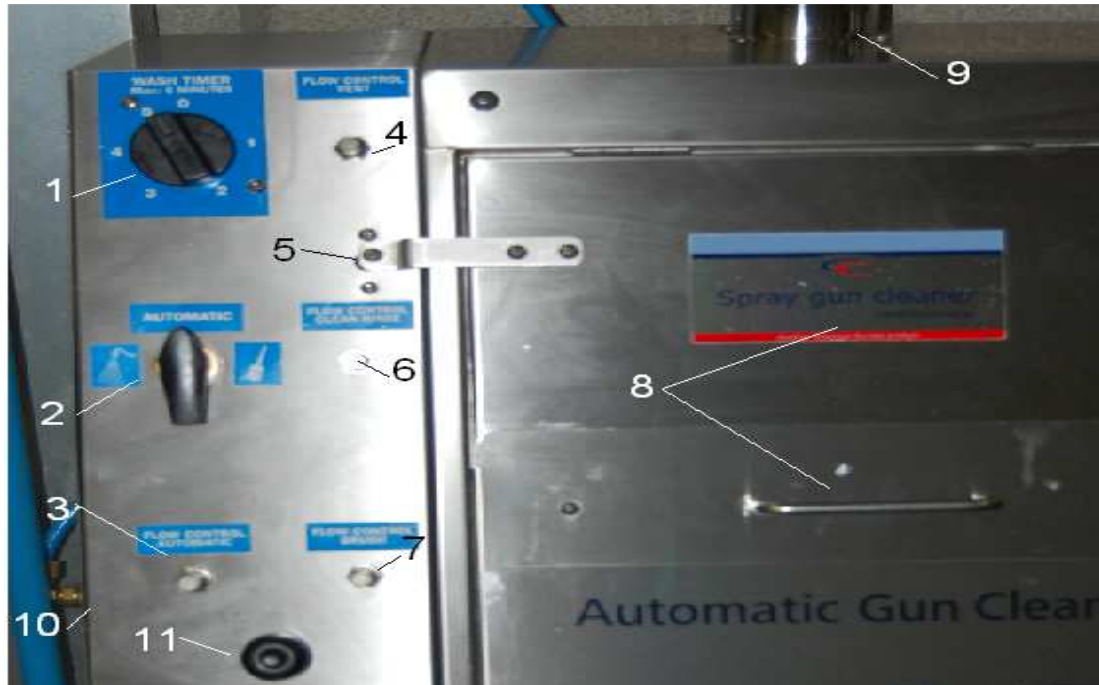

1. Časovač automatického cyklu
2. Přepínač (vlevo čisté ředidlo, nahoru automatické čištění částečně znečištěným ředidlem, vpravo čištění štětcem)
3. Regulace průtoku automatického cyklu
4. Regulace odtahu
5. Bezpečnostní kontakt dvířek
6. Regulace průtoku oplachu
7. Nastavení průtoku oplachu štětcem
8. Dvířka
9. Napojení odtahu
10. Napojení tlakového vzduchu
11. Tlačítko plně automatického oplachu

## 6. Napojení hadic

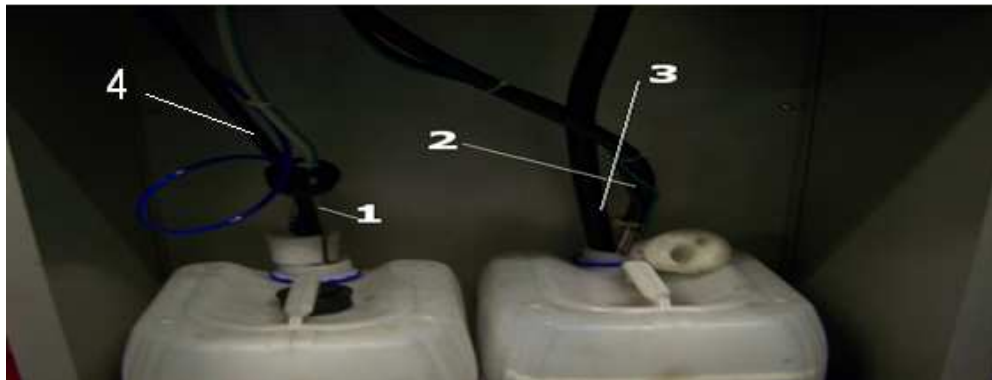

1. Sací hadice pro čisté ředidlo
2. Sací hadice pro štětec a automatické čištění
3. Zpětná hadice
4. Sací hadice pro plně automatický oplach 100ml

## 7. Použití automatické myčky pistolí (AGC 20 – 21)

Vylijte zbylou nátěrovou hmotu z nádoby stříkací pistole do samostatné nádoby.

Nasadte stříkací trysku (2 kusy v dodávce) na střední vývod, na který budete nasazovat pistoli vzhůru nohama. Délku hadice můžete upravit tak, aby tryska směřovala na hlavu vaší pistole.

Otevřete dvířka myčky, odšroubujte víčko nádoby, nádobku a trysku pistole. Nyní můžete nádobku, trysku a tělo pistole předčistit pomocí štětce s ředidlem – pro čištění štětcem musíte přepnout černý přepínač na kontrolním panelu do pravé polohy.

Našroubujte těsnicí uzávěr na šroubení přívodu vzduchu pistole a zajistěte spoušť v otevřené poloze pomocí přiloženého přípravku. Nasadte pistoli vzhůru nohama na trysku myčky.

Uzavřete dvířka myčky a nastavte časovač. Černý přepínač dejte do horní polohy na Automatic. Automatický cyklus mytí je nyní zahájen. Pokud chcete myčku propláchnout čistým ředidlem, přepněte na štětec a myčku propláchněte.



## 8. Použití automatické myčky pistolí s plně automatickým oplachem (AGC 30 – 31 – 40):



Stiskněte a držte tlačítko oplachu po dobu asi 5 vteřin pro propláchnutí pistole čistým ředidlem. Tím bude posláno přednastavené množství ředidla (0,1l) do mycích trysek. Před případným opakováním počkejte 30 vteřin než si oplachovací čerpadlo nasaje dostatečné množství dalšího ředidla. Množství ředidla pro oplach je omezeno na 0,1l, aby se minimalizovala jeho spotřeba. Toto množství je obvykle dostačující pro úplné dočištění vnitřních částí stříkací pistole.



Po proplachu čistým ředidlem můžete otevřít dvířka myčky a vyjměte stříkací pistoli. Černý přepínač přepněte do levé polohy.



Můžete vysušit díly tlakový vzduchem, znovu namontujte trysku a nádobku a vaše pistole je nyní znovu připravena k dalšímu použití.